




ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ОРЕШНИЦА
Модель NM-34

Инструкции по безопасности

- 1) Убедитесь, что напряжение вашей домашней сети совпадает с требованиями, указанными на шильдике прибора.
- 2) Всегда выключайте сначала сам прибор, а затем вынимайте шнур питания из сети электропитания, не тяните за шнур – вынимайте шнур из розетки за его вилку.
- 3) Отключайте прибор от сети электропитания перед очисткой и, если не используете прибор.
- 4) Не используйте удлинитель до тех пор, пока он не был протестирован квалифицированным электриком.
- 5) Дети могут пользоваться прибором только под присмотром взрослых!
- 6) Детям запрещается играть с прибором.
- 7) Никогда не оставляйте работающий прибор без присмотра.
- 8) Используйте только по прямому назначению.
- 9) Не устанавливайте прибор вблизи горячих газовых или электрических горелок или других устройств.
- 10) Шнур питания не должен свисать с острых краев мебели и прикасаться к горячим поверхностям.
- 11) Не используйте прибор, если вилка шнура питания или сам шнур питания повреждены, если прибор падал или был поврежден каким-либо другим образом. В этих случаях необходимо обратиться в авторизованный сервисный центр. Не пытайтесь починить прибор самостоятельно, это может привести к риску получения электрического шока.
- 12) Данный прибор не предназначен для использования в коммерческих целях и на открытом воздухе.
- 13) По окончании использования, отключайте прибор от сети электропитания
- 14) Не погружайте прибор в воду и другие жидкости.

Описание

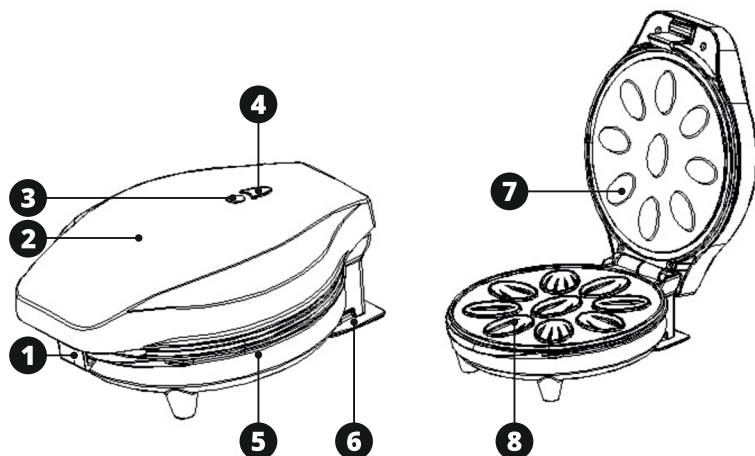

- 1. Блокиратор крышки
- 2. Верхняя крышка
- 3. Индикатор питания
- 4. Индикатор готовности

- 5. Нижняя крышка
- 6. Power Cover
- 7. Верхняя пластина
- 8. Нижняя пластина

Перед первым использованием

- 1) Снимите всю упаковку.
- 2) Протрите антипригарные пластины мягкой мочалкой или тканью.
- 3) Слегка смажьте пластины растительным маслом.
- 4) Следите, чтобы вода не попала внутрь прибора.

Технические характеристики

Модель: NM-34

Мощность: 700 Вт

Напряжение: 220-240 В

Частота: 50/60 Гц

Использование

Перед использованием прибора, снимите все наклейки и упаковочный материал, проверьте, чтобы пластины были чистыми, не пыльными. Если необходимо, протрите прибор мягкой влажной тканью. Для получения лучшего результата при приготовлении, слегка смажьте пластины растительным маслом. Вытрите излишки бумажным полотенцем.

При первом нагревании орешницы может появиться небольшой дым или посторонний запах. Это обычное явление при нагревании многих приборов в первый раз. Это явление никак не влияет на безопасность и исправность вашего прибора.

1) Вставьте вилку шнура питания в розетку, загорится индикатор готовности, это означает, что началось предварительное нагревание прибора.

2) Предварительное нагревание завершено, после того, как погаснет индикатор готовности – пластины нагрелись до необходимой температуры.

3) Для получения лучшего результата при приготовлении, слегка смажьте пластины растительным маслом – это поможет легче вынимать готовые орешки.

4) Заполните ячейки приготовленным тестом с помощью ложки или кондитерского мешка.

5) **ПРИМЕЧАНИЕ:** Не используйте одноразовые кондитерские мешки, т.к. они могут расплавиться от соприкосновения с горячими пластинами.

6) Аккуратно закройте крышку, убедитесь, что блокиратор сработал. Не захлопывайте крышку, т.к. тесто может вытечь на пластины.

7) Время приготовления: 3-5 минут или до образования золотистого цвета.

8) Всегда используйте пластиковые или деревянные лопатки, чтобы вынуть орешки. Никогда не используйте острые или металлические предметы, они могут повредить антипригарное покрытие пластин.

Обслуживание и уход

1) Всегда отключайте питание и вынимайте вилку шнура питания из розетки перед очисткой.

2) Поверхность пластин – антипригарная, поэтому не требует сложной очистки; просто протирайте её влажной тканью.

3) Не погружайте прибор в воду и другие жидкости.

4) Не используйте острые и абразивные материалы и средства.

5) Не мойте в посудомоечной машине.

6) Перед следующим использованием слегка смажьте пластины растительным маслом, это поможет легче вынимать готовые орешки.

Хранение

1) Всегда отключайте прибор от сети электропитания перед хранением.

2) Перед тем, как убрать прибор на хранение, убедитесь, что он сухой и не горячий.

3) Вы можете хранить прибор в вертикальном состоянии, это экономит место на вашей кухне.

Дополнительная информация

Основной импортер товара Binatone в России: ООО ЛЕРАН

На прибор предоставляется 1 год гарантийного обслуживания.

Срок службы: 3 года со дня покупки, при использовании в строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации и применимыми техническими стандартами.

Информацию об авторизованных сервисных центрах Вы можете узнать на web-сайте www.leran.pro

Если в Вашем городе отсутствует авторизованный сервисный центр, Вам следует обратиться в магазин, где Вы приобрели наш товар, и он организует ремонт или замену.

Страна происхождения – Китай

Изготовитель: «ХУАЙЮ ЭЛЕКТРИКАЛ ЭППЛАЙНС ГРУП КО. ЛТД.».

Адрес: №168 ХУАНЬ ЧЭН ДУН ЛУ ЧЖОУСЯН ТАУН, ЦЫСИ СИТИ, НИНГБО, КИТАЙ.

Настоящая информация является частью сопроводительной технической документации, прилагаемой к товару. Изготовитель постоянно работает над совершенствованием конструкции и технических характеристик выпускаемой продукции, в том числе над улучшением энергетической эффективности. По истечению срока службы прибора сервисный центр вправе отказать в поставке запчастей и ремонте техники. Дальнейшая эксплуатация не рекомендуется.

Товар необходимо передать специализированным компаниям, которые занимаются утилизацией данного вида продукции.



Утилизация упаковки.

Упаковка изготовлена из экологически чистых материалов, которые можно без ущерба для окружающей среды подвергать переработке, складировать на специальных полигонах для хранения отходов и утилизировать. Упаковочные материалы имеют соответствующую маркировку.

Отслужившее изделие нужно сделать непригодным для использования. Для этого отсоедините плату от электросети и обрежьте присоединенный кабель, так как он может представлять опасность для играющих детей.

Символ на изделии или его упаковке указывает, что оно не подлежит утилизации в качестве бытовых отходов. Изделие следует сдать в соответствующий пункт приема электронного и электрооборудования для последующей утилизации. Соблюдая правила утилизации изделия, вы сможете предотвратить причинение ущерба окружающей среде и здоровью людей, который возможен вследствие неподобающего обращения с подобными отходами.



ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

1. Гарантийный срок составляет 12 месяцев от даты продажи.
2. Срок службы товара – 3 года.
3. Гарантийные обязательства не действуют, если неисправность явилась следствием нарушения инструкции по эксплуатации, механического воздействия, нарушения пломбировки (если такая предусмотрена), проникновения влаги, неквалифицированного вмешательства, ремонта в неавторизованных сервисных центрах, форс-мажорных обстоятельств.
4. После осуществления ремонта в случаях, указанных в п. 3, гарантийные обязательства прекращаются.

Наименование товара: _____

Серийный номер: _____

Дата продажи: «___» _____ 20___ года

Подпись продавца
(Без печати действительна)

МП

Произведено в Китае компанией ХУАЙЮ ЭЛЕКТРИКАЛ ЭППЛАЙНС ГРУП КО. ЛТД.
Адрес: №168 ХУАНЬ ЧЭН ДУН ЛУ ЧЖОУСЯН ТАУН, ЦЫСИ СИТИ, НИНГБО, КИТАЙ.

Сделано по заказу ООО «Леран»

Адрес: Россия, 454008, г. Челябинск, ул. Автодорожная, дом 19-а, строение 4, офис 1
АСЦ в Челябинске: 454008, ул. Производственная, 8Б

Бесплатный телефон сервисной службы: 8-800-333-5556

