


ДВЕРНЫЕ РУЧКИ АЛЛЮР АРТ НА ТОНКОМ ЦИНКОВОМ ОСНОВАНИИ

Применение:

Дверные ручки предназначены для установки на межкомнатные двери вместе с защелкой или замком (приобретаются отдельно), а также в комплекте с накладками или задвижками Аллюр АРТ.

Ручки подходят для дверей толщиной 35-42 мм.

Материалы: ручки – алюминиевый сплав, накладка – сплав ЦАМ, крепеж – сталь.

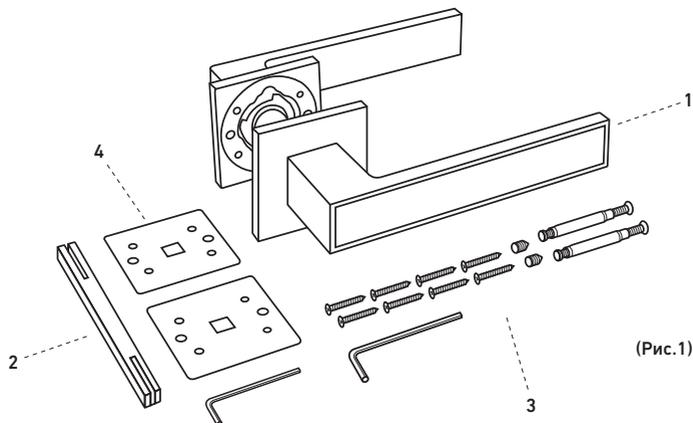


Что в комплекте?

1. Дверные ручки – 1 комплект.
2. Квадратный стержень – 1 штука.
3. Комплект крепежа – 1 штука.
4. Установочный шаблон – 2 штуки.

Изготовитель оставляет за собой право изменять без предварительного уведомления конструкцию, технические характеристики, внешний вид и комплектацию товара, не меняющие его потребительских свойств.

Важно! Проверьте перед установкой.

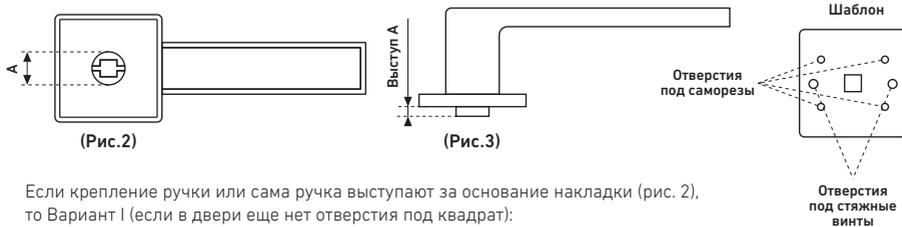

Если крепление ручки или сама ручка выступают за основание накладки (рис. 2), то Вариант I (если в двери еще нет отверстия под квадрат):


1. Замерьте диаметр выступающей части «А» (рис. 2).
2. Сделайте отверстие под квадрат несколько большим, чем диаметр «А».
3. Установите ручку.

Вариант II (если в двери уже есть отверстие под квадрат):


1. Замерьте диаметр выступающей части «А» (рис. 3).
2. Сравните диаметр отверстия в двери с диаметром «А» выступающей части. Если оно меньше, то увеличьте диаметр отверстия в двери. Он должен быть несколько больше, чем диаметр «А».
3. Установите ручку.

Как установить?

1. Установите квадратный стержень в дверное полотно, в отверстие для замка или защелки.
2. С обеих сторон двери установите шаблоны на квадратный стержень.
3. Выровняйте и отцентрируйте шаблоны.
4. Сделайте разметку под саморезы.
5. Снимите шаблоны и извлеките квадрат из дверного полотна.
6. Просверлите отверстия под саморезы.
7. Возьмите основание накладки так, чтобы паз под винт фиксации накладки находился снизу. Приложите основание накладки плоской стороной к дверному полотну там, где предварительно сделали отверстия под саморезы (рис. 4).

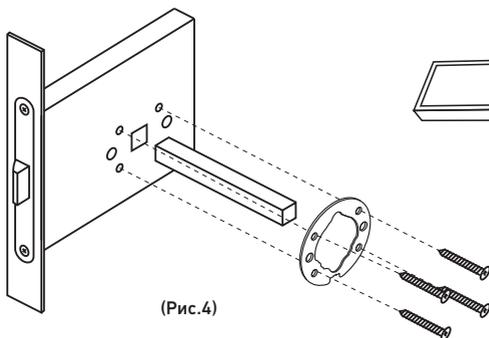

(Рис. 4)

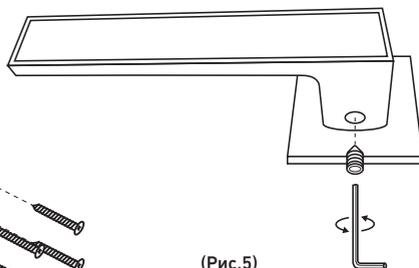


(Рис. 5)

8. Закрепите саморезами основание с обеих сторон двери.
9. Установите ручку на основание с одной стороны и закрепите ее винтом фиксации.
10. Установите квадрат с обратной стороны двери в соответствующее отверстие в полотне и закрепите на нем ручку с помощью винта фиксации (рис. 5).
11. Наденьте вторую половину ручки на квадрат. Закрепите ручку на основании с помощью винта фиксации. Паз под винт фиксации должен быть напротив отверстия в ручке.
12. Снимите защитную пленку перед эксплуатацией (для моделей Адель, Лана).

Дополнительно.

При установке ручек используются саморезы, дополнительно могут быть использованы винтовые стяжки. В случае использования винтовых стяжек, в дверном полотне необходимо предварительно сделать отверстия под стяжки. Также необходимо убедиться в наличии отверстий под стяжки на используемых с ручками замках и защелках (рис. 6).

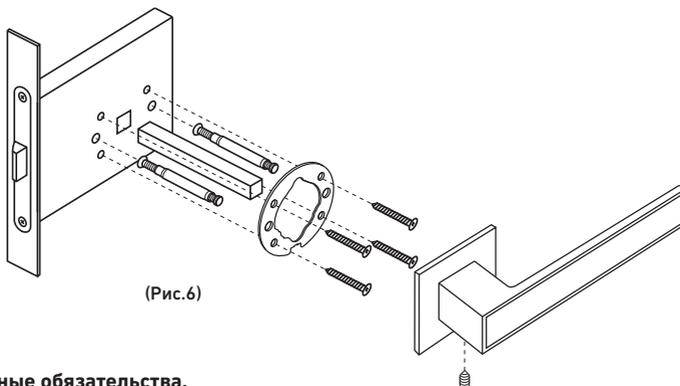

(Рис. 6)

Гарантийные обязательства.

1. Не использовать для чистки абразивные материалы и растворители.
2. Гарантийный срок эксплуатации – 36 месяцев со дня продажи через розничную сеть.
3. В случае выявления неисправностей в пределах гарантийного срока изделие подлежит замене по месту его приобретения с предъявлением товарного чека.
4. Гарантийные обязательства производителя обеспечиваются в соответствии с Законом РФ «О защите прав потребителя».